
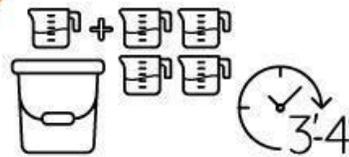
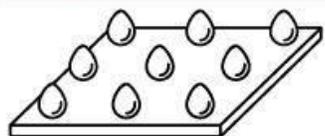


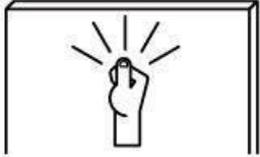

# TAUROC®

REVESTIMIENTOS ANTIHUMEDAD SISTEMA LEGITIMO




<p>1</p>  <p>Colocar 1 parte de agua limpia más 4 partes de adhesivo en un balde. Dejar hidratar la mezcla por 3 o 4 minutos.</p>	<p>2</p>  <p>Mezclar, con batidor eléctrico o cuchara de albañilería, evitando formar grumos, hasta obtener una mezcla homogénea.</p>
<p>3</p>  <p>Aplicar la mezcla con una espátula, formando bollos en los puntos esenciales de la placa.</p>	<p>4</p>  <p>Ajustar las piezas suavemente contra la pared, nivelándola con leves golpes de puño.</p>

# ADHESIVO



# TAUROC®

REVESTIMIENTOS ANTIHUMEDAD SISTEMA LEGITIMO
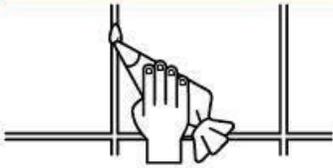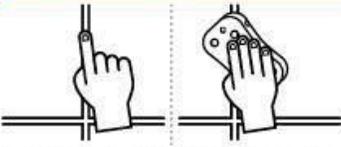
<p>1</p>  <p>Colocar 1 parte de agua limpia más 2 partes de sellador en polvo en un balde, verificando la consistencia para evitar escurrimientos entre las juntas de las placas.</p>	<p>2</p>  <p>Mezclar, con batidor eléctrico o cuchara de albañilería, evitando formar grumos, hasta obtener una mezcla homogénea.</p>
<p>3</p>  <p>Aplicar la mezcla con una manga, distribuyendo de forma pareja el material entre las juntas de las placas.</p>	<p>4</p>  <p>Repasar con el dedo, eliminando el exceso de material. Luego repasar con una esponja húmeda para alisar y unificar la terminación del producto.</p>

# SELLADOR